S.COM

ネットワーク IP カメラ

みえるんです

安心・遠隔 見守りカメラ

Model SCM-NC02

取扱説明書

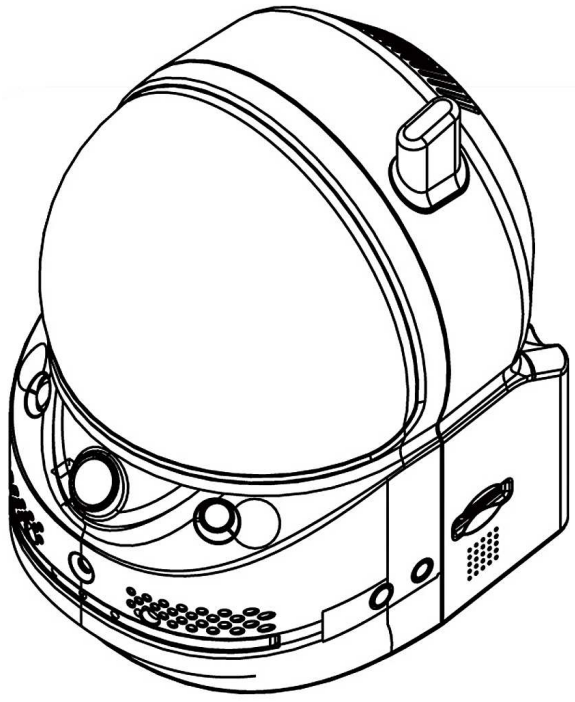

使用上のご注意

●機器間の相性などにより、動作しない場合もあります。動作しなかった場合や、それが原因による損害などについては、当社は一切の責任を負いません。

●ご使用になるブロードバンドルーターについては、できるだけ性能の良いものをご使用ください。性能が悪いものをご使用になると、通信障害を起こす可能性があります。特に複数台の IP カメラを同じ回線内へ設置する場合は、通信障害を起こす確率が高くなります。

●本製品の故障、誤動作、不具合、または停電などの外部要因によって発生した通信トラブルにより生じた損害に対しては、当社は一切の責任を負いません。

●回線が不安定な場合は、録画ができない場合がありますので、連続録画や長時間録画には適していません。

●回線の状態やパソコンの性能により、複数台の使用ができない場合がありますので、事前にご確認ください。

●パソコンのスペックやネットワーク環境により、動作が不安定な場合がありますのでご注意ください。

●本製品の取り扱いは丁寧に行ってください。強い衝撃や振動を与えたり、落下させたりしないでください。持ち運びや移動の際は充分に注意してください。

●入力規格を超えた電圧や電流は絶対に入力しないでください。付属のACアダプターを必ず使用してください。

●正しい接続を行ってください。接続を間違えますと機器にダメージを与えることがあります。

●本製品・ACアダプター・配線コードには濡れた手では絶対に触れないでください。

●ACアダプターのプラグの埃などは定期的に除去してください。

●本製品は屋内用です。屋外での使用は絶対におやめください。

●暖房機器の温風が直接あたる場所や直射日光があたる場所には設置しないでください。内部の電気部品の寿命を縮める原因になります。

●水や油などの液体、薬品、埃、湯気などがかかる場所には設置しないでください。

●本製品を密閉した状態で使用しないでください。放熱効果が遮断されるため故障の原因となります。

●高電圧を発生している装置（エアコンの室外機、モーター、コンプレッサーなど）の近くには設置しないでください。映像の乱れなどの影響を及ぼす場合があります。

●長時間無人で使用する場合は、必ず定期的に保守・点検を行ってください。

●不当な修理や改造は絶対にお止めください。故障・ケガ・火災・感電・漏電などの原因となります。

●取扱説明書を無視した取扱いによって生じた損害に対しては、当社は一切の責任を負いません。

●本ソフトを使用したことにより、パソコンに不具合が生じた場合、弊社では責任を負いかねますので、ご了承ください。また、全てのパソコンでの動作保証をするものではありません。

目 次

1. 特徴	3
2. セット内容	3
3. 各部の説明	4
4. 基本設置方法	5
5. WiFi を使用する場合の設定	6
6. 設定の初期化（リセット）	7
7. 寸法図	7
8. 仕様	8

ご使用の前に

この度は、弊社製品をお買い上げ頂き、誠に有り難うございます。
本製品はすぐれた技術から創り出された信頼性の高い製品です。ご使用前に、この説明書をよくお読み頂き、本製品を正しく安全にご使用下さるようお願い致します。

1 特 徴

●インターネットによるカメラへの簡単アクセスが可能（PC用ソフト/スマートホン用アプリ使用）
●面倒な設定が不要で、DDNSや固定IPも不要
●水平旋回130° 垂直旋回90°
●赤外線投光器内蔵で夜間の撮影が可能
（最長照射距離約10m/赤外線照射時は白黒撮影に自動切替え）
●36台までのカメラの映像をPC1台で管理が可能
●音声双方向通信が可能
●動体検知録画/人感センサー録画/スケジュール録画が可能
（記録媒体：マイクロ SD カード/NAS サーバー/PC）
●警報機能
●WiFi 対応
●メール送信機能

2 セット内容

ご使用の前に、以下の物が全て揃っていることを確認してください。

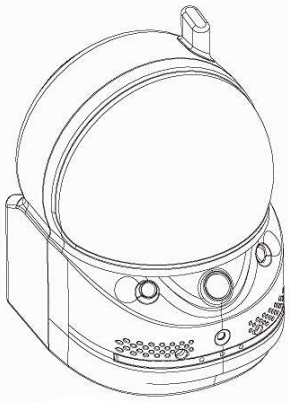

本体

専用ソフト

ID/パスワードカード

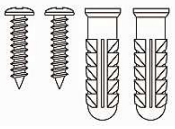

取付ネジ
コンクリートアンカー

AC アダプター

LAN ケーブル

3 各部の説明

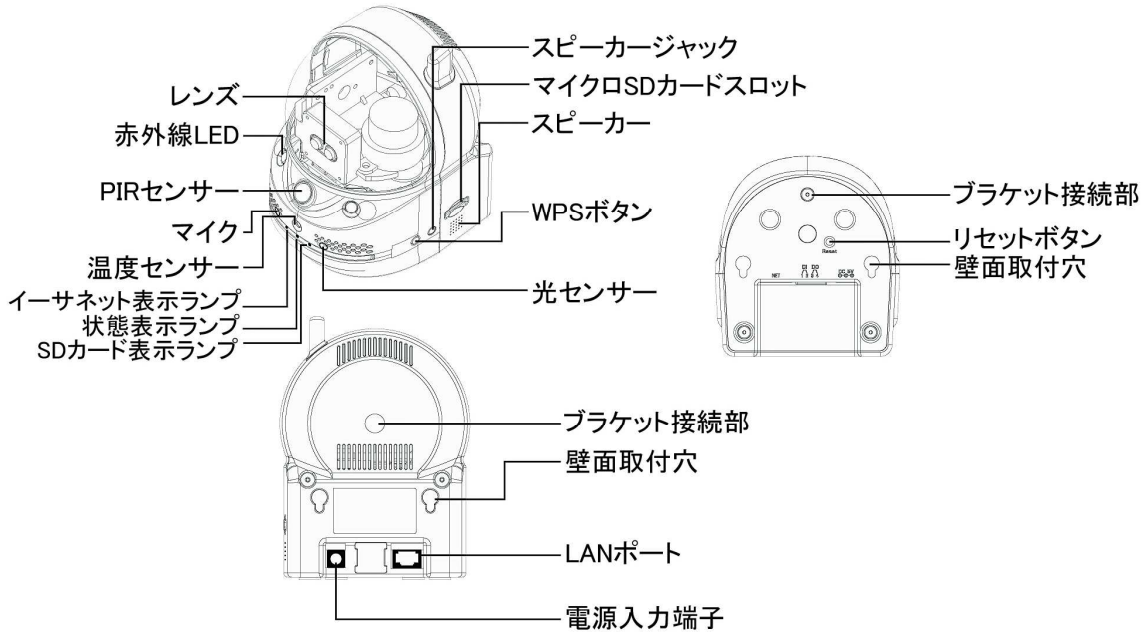

レンズ	夜間撮影用レンズ/昼間撮影用レンズ
赤外線 LED	夜間撮影用の赤外線照明
PIR センサー	人感(発熱体)センサー
マイク	カメラ周辺の音声確認用
温度センサー	温度測定用センサー
イーサネットランプ(青)	LAN 接続が良好である場合は点灯 カメラにアクセスしている場合は点滅
状態表示ランプ(赤)	インターネット接続時は点灯 インターネット接続に問題がある場合は点滅
SD カード表示ランプ(橙)	マイクロ SD カード挿入時は点灯 録画動作時は点滅
スピーカージャック	外部スピーカー接続用端子
マイクロ SD カードスロット	マイクロ SD カード挿入口
スピーカー	音声受信・警報用内蔵スピーカー
WPS ボタン	WPS 機能付無線 LAN ルーターとの接続ボタン
光センサー	光感度センサー
ブラケット接続部	ブラケットを接続(別売)
壁面取付穴	壁面取付用のネジ穴
LANポート	LAN ケーブルを接続(RJ45)
電源入力端子	付属の AC アダプターを接続
リセットボタン	設定初期値化ボタン(3 秒以上長押し)

4 基本設置方法

インターネット接続する環境が必要です。
以下の接続例を参考にして、必要なものを準備してください。
通信を安定させるため、インターネットの環境は光回線をお勧めします。
本体の LAN ポートへ付属の LAN ケーブルの片方を差込み、もう片方をブロードバンドルーターの LAN ポートへ差込みます。
次に、付属の AC アダプターを本体の電源入力端子へ接続し、コンセントへ差込みます。
状態表示ランプとイーサネット表示ランプが点灯していることを確認してください。

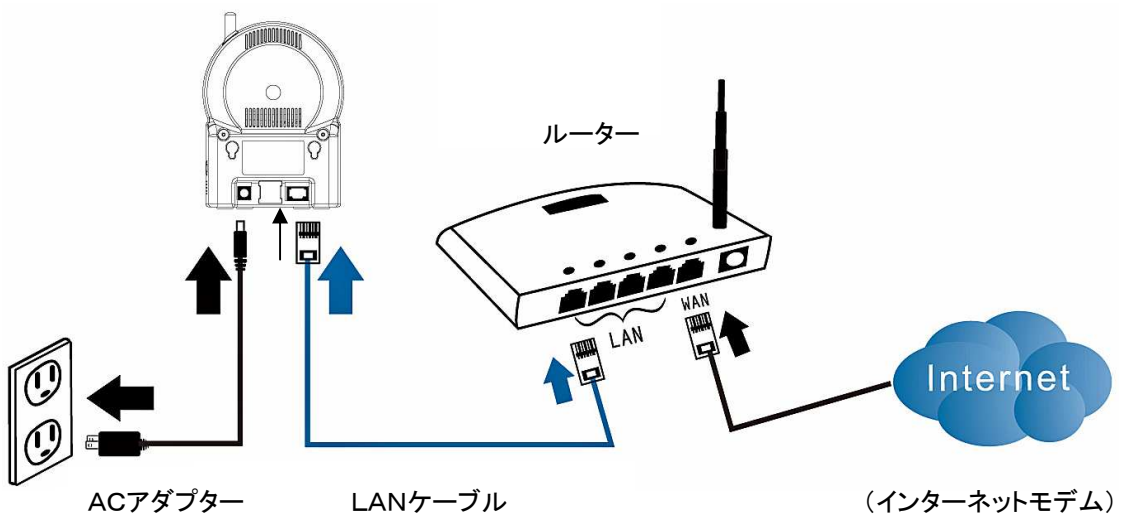

※ルーターの DHCP・UPnP ファンクションを有効に設定することをお勧めします。

5 WiFi を使用する場合の設定

5-1 WPS ボタンを使用する場合

WPS 機能がある無線 LAN ルーターを使用してください。

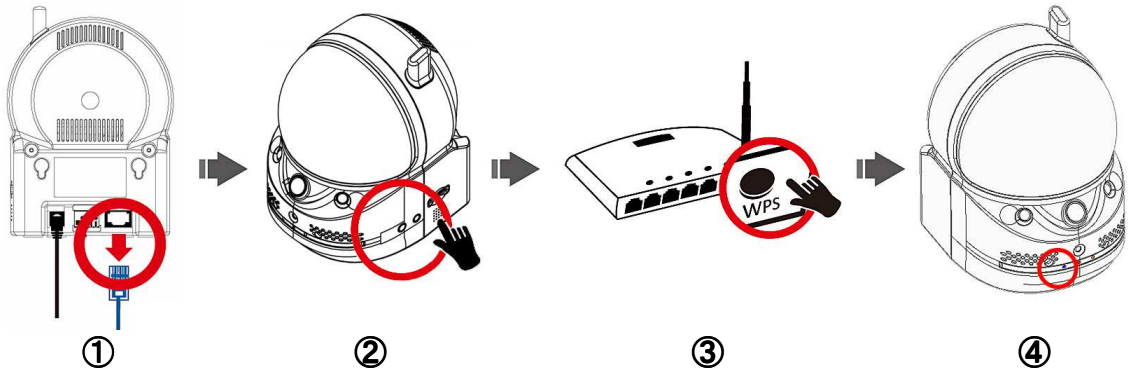

① カメラ本体から LAN ケーブルを取り外します。
② カメラの WPS ボタンを押します。
③ 無線 LAN ルーターの WPS ボタンを押します。
④ イーサネットランプ（青）が点滅から点灯になったら WiFi でのアクセスが成功です。

5-2 設定画面の WiFi 検索機能を使用する場合

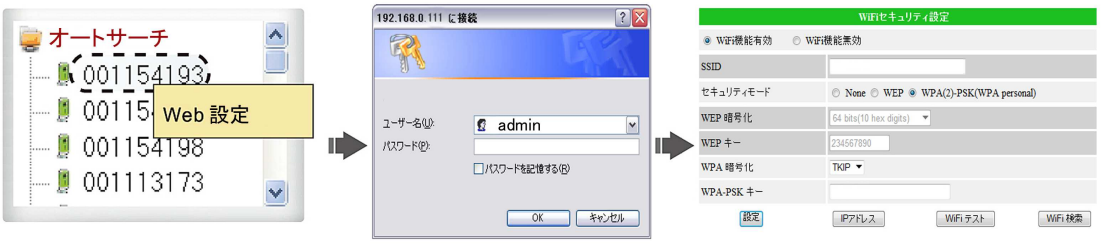

CamView の画面左下の【オートサーチ】の【Web 設定】から設定画面を起動して、【ネットワーク】の【WiFi 設定】を選択します。
WiFi セキュリティ設定画面の【WiFi 機能有効】を選択して、WiFi 接続を有効にし、【WiFi 検索】を選択すると、使用可能なアクセスポイントを自動的に表示します。

アクセスポイントを選択して、選択したアクセスポイントの WPA-PSK キーを入力します。
入力が終わったら、【WiFi テスト】を選択して、WiFi 接続が可能か確認します。
WiFi テストが成功したら、最後にカメラ本体より LAN ケーブルを取り外してください。

※詳しくは、Cam View User Manual の 47～48 ページを参照してください。

6 設定の初期化

パスワードやウェブログインアカウントなどを忘れてしまった場合は、設定の初期化を行ってください。
先のとがったもので底面のリセットボタンを 3 秒間以上押してください。

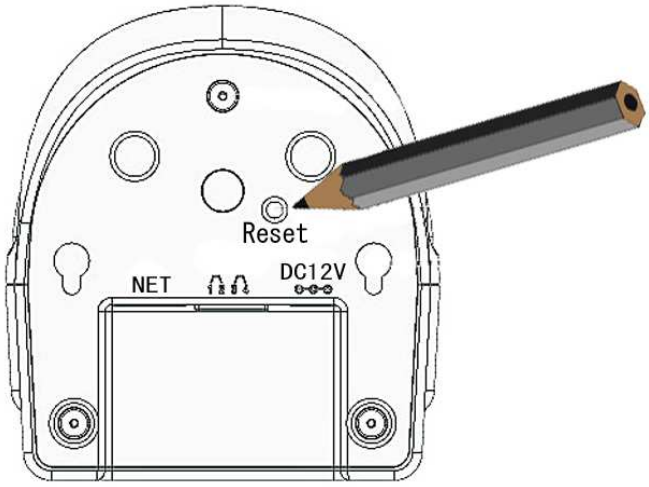

全ての設定が初期化され、システムは自動的に再開します。
ウェブログインアカウントは「admin」、ウェブログインパスワードは設定無しになります。
カメラのパスワードは「ipcam」または「inpro」になります。

7 寸法図

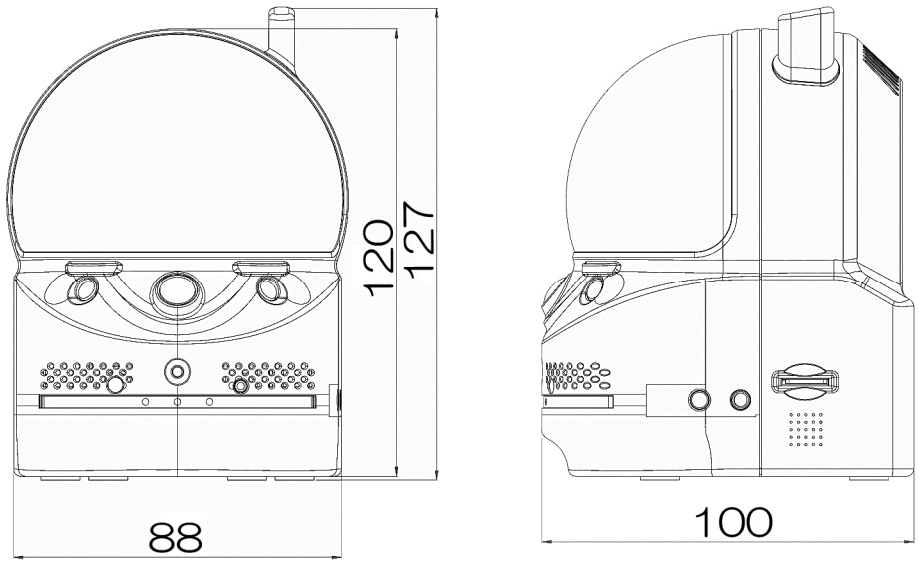

単位:mm

8 仕 様

イメージセンサー	1/4 インチ カラーCMOS 100 万画素
有効画素	1280(H)×800(W)
レンズ	4.25mm（F2.4）
水平視野角	約 46°
同期方式	内部同期
ガンマ補正	0.45
被写体最低照度	0.2Lux (LED OFF)
SN 比	50dB
ナイトモード	AUTO
シャッタースピード	1/60～1/100000 秒
赤外線照射距離	最長約 10m（850nm）
映像圧縮方式	H.264
解像度	1280×800/1024×768/640×480/320×240
フレームレート	最大 30fps（解像度設定・ネットワーク環境による）
通信速度	64k/128k/256k/512k/768k/1M/1.2M/1.5M/2M/3M bps
同時アクセス数	最大 20（解像度設定・ネットワーク環境による）
記録媒体	マイクロ SD カード（32GB まで対応 ※別売）/NAS サーバー
LANインターフェイス	Ethernet 10BaseT/100BaseTX
LANコネクター	RJ-45×1
外部スイッチ	リセットボタン×1/WPS ボタン×1
その他の機能	音声双方向通信/警報/温度表示
電 源	DC12V1A
消費電力	最大 12W
使用動作温度範囲	-10～40°
使用環境湿度	20～80%
重 量	約 380g
推奨動作環境	XP：Pentium4 CPU 1.0GHz 以上／メモリー512MB 以上 Vista：Intel Duo（dual core または AMD）以上／メモリー1GB 以上 回線：受信側 2MB／送信側 512KB（1台につき）
付属品	AC アダプター・取付ネジ・1mLAN ケーブル・専用 PC ソフト

メモ

保証書（持込修理）

製品に本保証書を添えて、ご購入販売店又は弊社宛にご送付ください。
ご購入年月日は販売店にてご記入願います。
販売店名及びその押印無きものは無効となりますので、ご購入時に必ずご確認ください。

型番 **SCM-NC02** serial	
お買い上げ日 ： 年 月 日	
保証期間 ： お買い上げ日より１年間	
お客様	お名前
	ご住所
	電話番号
販売店	店名／住所／電話番号 ㊞

保証規定

保証期間中に取扱説明書に添った正常な使用状態で故障等が生じた場合は、保証規定により、無償修理または同等品もしくは代用品と交換致します。
但し、下記事項に該当する場合は、保証の対象から除外致します。

①製品仕様で定める使用可能な範囲を超えた条件（定格や環境等）や取扱説明書の手順、注意事項を怠ったことが原因とする故障及び損傷
②弊社以外による修理または改造に起因する故障
③ご購入後の輸送または落下等による故障
④火災・水害・地震・落雷等の天災地変及び公害・塩害・ガス害（硫化ガス等）・異常電圧・指定外の使用電源（電圧・周波数）等による故障及び損傷
⑤消耗部品の交換または補充
⑥保証書の提出が無い場合
⑦その他、弊社の責任とみなされない故障

※本保証書は、日本国内においてのみ有効です。
※本保証書は、再発行致しませんので、大切に保管してください。
※この保証書は、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。

エスコム 株式会社
〒651-0083 神戸市中央区浜辺通4-1-23
三宮ベンチャービル703

S.COM
エスコム 株式会社
〒651-0083
神戸市中央区浜辺通 4-1-23
三宮ベンチャービル 703
TEL 0120-968-922　FAX 078-855-3125